



STEM IB SUPPORT
BY EPAFOS

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ NOTE





Περιεχόμενα


1.	Εκκίνηση της εφαρμογής Note	2
2.	Το περιβάλλον της εφαρμογής Note	3
2.1.	Διαχείριση Αρχείου	3
2.1.1.	Μενού.....	3
2.1.2.	Ορισμός Template.....	4
2.1.3.	Ρυθμίσεις Εφαρμογής.....	6
2.2.	Εργαλειοθήκη.....	7
2.2.1.	Μενού.....	7
2.2.2.	Selection (Επιλογή).....	8
2.2.3.	Write (Γράψιμο)	9
2.2.4.	Eraser (Γόμα)	12
2.2.5.	Clean (Καθαρισμός).....	12
2.2.6.	Ruler (Χάρακας).....	13
2.2.7.	Shape (Σχήμα).....	14
2.2.8.	Form (Μορφή).....	18
2.2.9.	Note (Σημείωση)	20
2.2.10.	Move (Μετακίνηση)	21
2.2.11.	Mind map (Νοητικός χάρτης).....	23
2.2.12.	Grid (Πλέγμα)	25
2.3.	Διαχείριση Σελίδων	27



1. Εκκίνηση της εφαρμογής Note


Η εφαρμογή Note (Σημείωση) του λειτουργικού Android της διαδραστικής οθόνης, συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός παραδοσιακού αναλογικού πίνακα με τις δυνατότητες μιας ψηφιακής οθόνης.

Η εφαρμογή είναι προεγκατεστημένη στην οθόνη και βρίσκεται στο μενού εργαλείων (01). Το μενού εργαλείων αναδύεται σύροντας ή επιλέγοντας (με το δάχτυλο ή την ειδική πένα) το κουμπί χειρισμού του μενού εργαλείων (03). Για άμεση έναρξη της εφαρμογής μπορείτε να την προσθέσετε ως συντόμευση στην αρχική σελίδα του περιβάλλοντος Android (02).

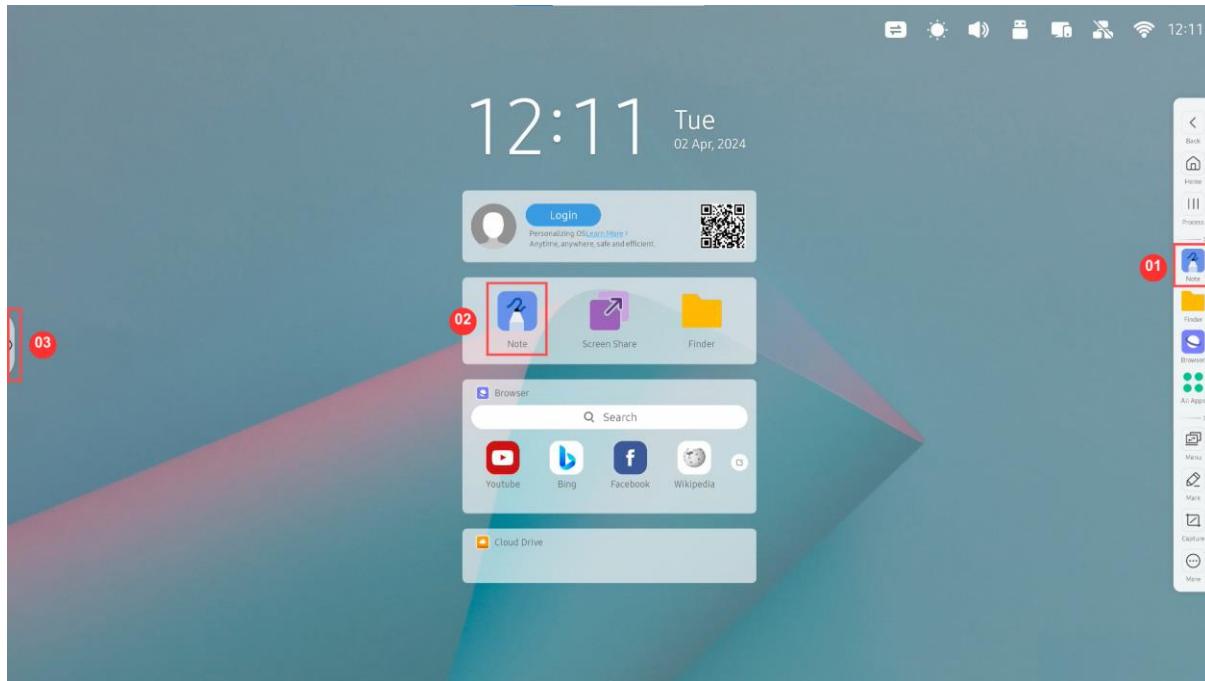

2

Για την εκκίνηση της εφαρμογής κάνετε διπλό κλικ (με το δάχτυλο ή την ειδική πένα) επάνω στο εικονίδιο της .

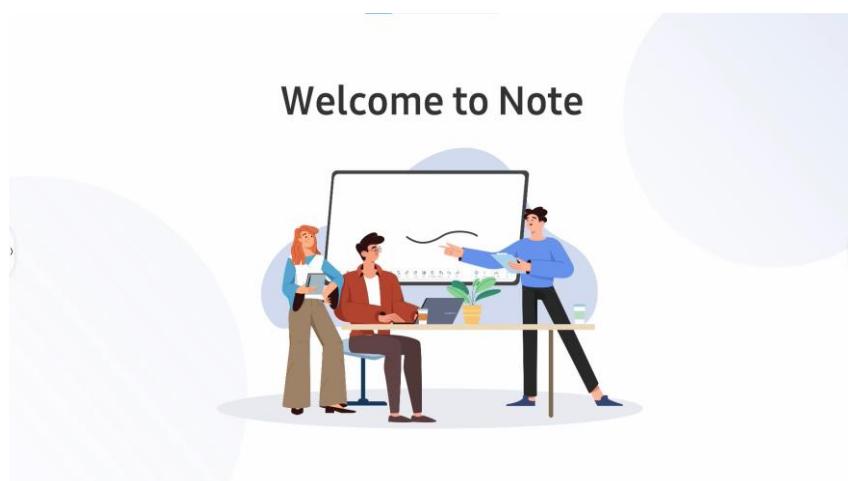

Σημείωση: Στο παρόν εγχειρίδιο οι όροι στις εικόνες είναι στα αγγλικά, ενώ στο κείμενο αποδίδονται και στις δύο γλώσσες. Η απόδοση των εργαλείων της οθόνης στην ελληνική γλώσσα συμφωνεί με την ορολογία της οθόνης, όταν έχει οριστεί η ελληνική ως γλώσσα συστήματος.



2106993525



stem-ib-support.gr



helpdesk@stem-ib-support.gr

2. Το περιβάλλον της εφαρμογής Note

Οι λειτουργίες της εφαρμογής Note οργανώνονται σε τρεις κατηγορίες:

1. Διαχείριση αρχείου
2. Εργαλειοθήκη
3. Διαχείριση σελίδων



Διαχείριση αρχείου

Εργαλειοθήκη

Διαχείριση σελίδων

2.1. Διαχείριση Αρχείου

2.1.1. Μενού

Κουμπιά	Περιγραφή
Menu	Εμπεριέχει περισσότερες επιλογές διαχείρισης του αρχείου.
Exit	Κλείνει την εφαρμογή.
Share	Δημιουργεί ένα QR Code για το διαμοιρασμό του αρχείου με το κοινό.
List	Προβάλλει τη λίστα με όλα τα αποθηκευμένα αρχεία Note.

3



Πατώντας το κουμπί [Menu] εμφανίζονται οι λειτουργίες που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Κουμπιά	Περιγραφή
New	Δημιουργεί νέο αρχείο.
Open	Ανοίγει υπάρχον αρχείο.
Save	Αποθηκεύει τις αλλαγές που έγιναν στο τρέχον αρχείο.



2106993525



stem-ib-support.gr




helpdesk@stem-ib-support.gr

	Save as Αποθηκεύει το νέο αρχείο στην τοποθεσία που θα οριστεί από τον χρήστη.
	Import Εισάγει προς ενσωμάτωση τις ακόλουθες υποστηριζόμενες μορφές: IMG, PDF, SVG, IWB.
	Export Εξάγει το αρχείο σε μία από τις ακόλουθες υποστηριζόμενες μορφές: IMG, PDF, SVG, IWB.
	Cloud Storage Αποθηκεύει το αρχείο στο Cloud.
	Theme Εμπεριέχει προτάσεις διαμόρφωσης του template και του background του περιβάλλοντος εργασίας.
	Send Email Αποστέλλει το αρχείο μέσω email.
	Settings Εμπεριέχει ρυθμίσεις παραμετροποίησης της εφαρμογής.

2.1.2. Ορισμός Template

4

Theme Πατώντας το κουμπί [Theme] εμφανίζονται έτοιμα πρότυπα σχέδια για τη διαμόρφωση του Template (λ.χ. γραμμές τετραδίων διαφόρων τύπων, πεντάγραμμο μουσικής, σχέδια γηπέδων, κ.α.) και εικοσιτέσσερα (24) χρώματα για τη διαμόρφωση του Background του περιβάλλοντος εργασίας.

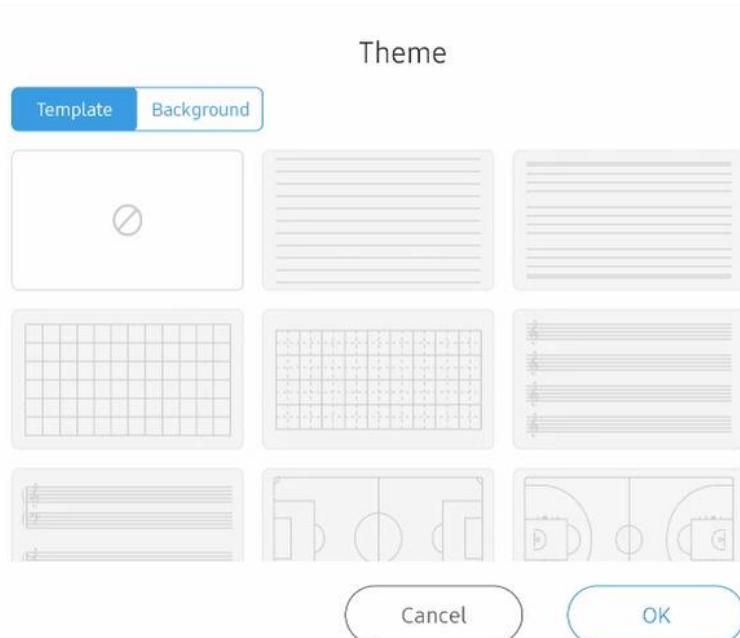

2106993525



stem-ib-support.gr

helpdesk@stem-ib-support.gr

Για να ορίσετε ένα σχέδιο ως template, κάνετε κλικ επάνω του για να το επιλέξετε και στη συνέχεια πατάτε το κουμπί [OK].

Επισημαίνεται ότι:

- μπορείτε να αλλάξετε το template όσες φορές επιθυμείτε ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία.
- κατά την εκκίνηση της εφαρμογής διατηρείται το template που είχε επιλεγεί κατά την τελευταία χρήση.

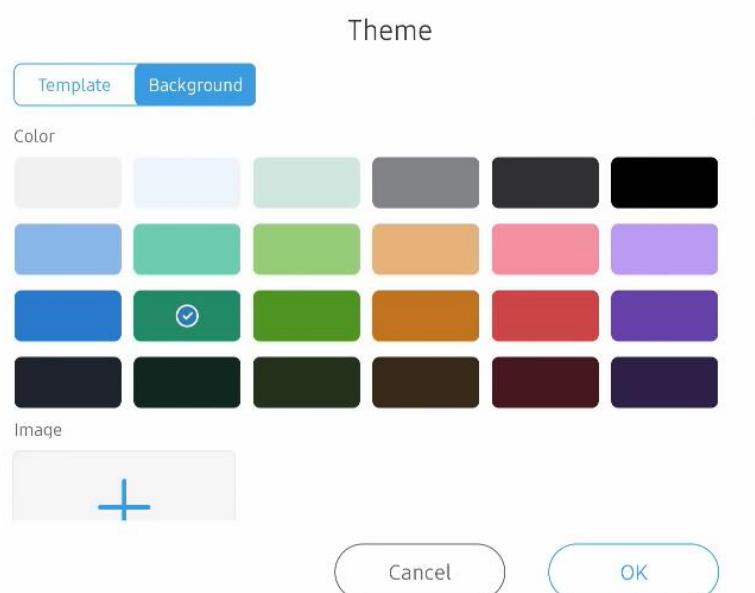

5

Για να ορίσετε ένα χρώμα ως background, κάνετε κλικ επάνω του για να το επιλέξετε και στη συνέχεια πατάτε το κουμπί [OK].

Επισημαίνεται ότι:

- μπορείτε να αλλάξετε το background όσες φορές επιθυμείτε ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία.
- κατά την εκκίνηση της εφαρμογής διατηρείται το background που είχε επιλεγεί κατά την τελευταία χρήση.
- μπορείτε να εισάγετε δικές σας εικόνες για να τις χρησιμοποιήσετε ως background, κάνοντας κλικ στο κουμπί προσθήκης [+] στην καρτέλα [Background].
- μπορείτε να αλλάξετε συγχρόνως τόσο το σχέδιο του template όσο και το χρώμα του background ανάλογα με τις διδακτικές απαιτήσεις. Π.χ.:




2106993525



stem-ib-support.gr



helpdesk@stem-ib-support.gr

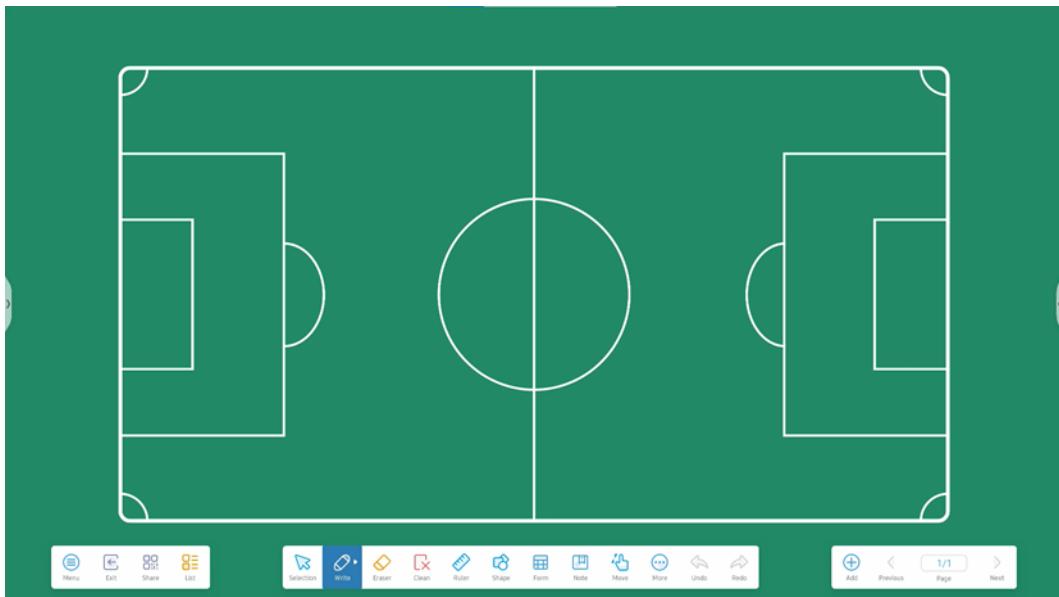

2.1.3. Ρυθμίσεις Εφαρμογής

Settings Πατώντας το κουμπί [Settings] εμφανίζονται οι ρυθμίσεις παραμετροποίησης της εφαρμογής Note.

- Λειτουργία γόμας (Eraser Mode)**
Ορίζει τη μέθοδο διαγραφής.
- Λειτουργία πολλαπλής αφής (Multi-finger writing)**
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη δυνατότητα γραφής σε έως 40 σημεία ταυτοχρόνως.
- Λειτουργία αυτόματης διαμόρφωσης φωτεινότητας**
Όταν είναι ενεργοποιημένη, προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης κατά τη γραφή.
- Λειτουργία προσαρμογής της εργαλειοθήκης**
Επιτρέπει την επιλογή των εργαλείων τα οποία εμφανίζονται στην εργαλειοθήκη όταν η εφαρμογή Note προβάλλεται σε πλήρη οθόνη. Τα μη επιλεγμένα εργαλεία εμφανίζονται στο υπο-μενού του κουμπιού [Menu] της Εργαλειοθήκης.
- Γλώσσα αναγνώρισης χειρογράφου**
Επιτρέπει την επιλογή της γλώσσας αναγνώρισης χειρογράφου.
- Λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης**
Όταν είναι ενεργοποιημένη, το περιεχόμενο αποθηκεύεται αυτόματα προσωρινά στο

Settings

Eraser mode

Eraser Erase selection

Multi-finger writing

When turned on, Multi-finger writing is enabled.



Automatic brightness

When enabled, display brightness will be automatically adjusted when writing.



Custom toolbars

Select the tools to appear in the toolbar while the Note app is in full screen mode. Unselected tools will be available under "More" option.



Handwriting recognition language



Custom toolbars

παρασκήνιο ανά 10 δευτερόλεπτα, ώστε αυτό να μπορεί να γίνει επαναφορά αυτού σε περίπτωση απροσδόκητης εξόδου.

2.2. Εργαλειοθήκη

2.2.1. Μενού

Εργαλείο	Περιγραφή
Selection	Επιτρέπει την επιλογή και μετακίνηση αντικειμένων, μεμονωμένα ή σε ομάδες. Επιπλέον ενεργοποιεί πρόσθετα εργαλεία επεξεργασίας των επιλεγμένων αντικειμένων.
Write	Ενεργοποιεί τη δυνατότητα ελεύθερης γραφής και σχεδίασης με το δάχτυλο ή την ειδική πένα.
Eraser	Ενεργοποιεί τη δυνατότητα διαγραφής του περιεχομένου που δημιουργήθηκε με το εργαλείο [Write] (ελεύθερη γραφή και σχεδίαση) με την παλάμη ή την ειδική πένα.
Clean	Διαγράφει όλο το περιεχόμενο που έχει προστεθεί στην τρέχουσα σελίδα.
Ruler	Εμπεριέχει Γεωμετρικά Όργανα που διευκολύνουν τις γεωμετρικές κατασκευές και τις μετρήσεις.
Shape	Εμπεριέχει έτοιμα σχήματα 2D και 3D.
Form	Εμπεριέχει εργαλεία δημιουργίας και επεξεργασίας πίνακα.
Note	Εισάγει ένα πλαίσιο επάνω από την οθόνη, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία σημείωσης.
Move	Ενεργοποιεί τη δυνατότητα μετακίνησης μέσα στη σελίδα του note, σε περίπτωση που αυτή χρησιμοποιείται με διευρυμένο τρόπο, δηλαδή πέραν του προβαλλόμενου πίνακα.
More	Εμπεριέχει περισσότερα εργαλεία.
Undo Redo	Αναίρεση ή επανάληψη της τελευταίας ενέργειας. Εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε ενέργεια επεξεργασίας σελίδας, όπως προσθήκη, διαγραφή ή μετακίνηση σελίδας, πραγματοποιείται επαναφορά των .



Πατώντας το κουμπί [More] εμφανίζονται τα εργαλεία που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Εργαλείο	Περιγραφή
	Εμπεριέχει εργαλεία δημιουργίας και επεξεργασίας νοητικού χάρτη.
	Εισάγει ένα επεκτεινόμενο πλαίσιο επάνω από την οθόνη το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία σημείωσης.


2.2.2. Selection (Επιλογή)



Η επιλογή του εργαλείου «Επιλογή» (Selection) ενεργοποιεί τη δυνατότητα επεξεργασίας του περιεχομένου της σελίδας. Με το εργαλείο επιλογής έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τόσο αντικείμενα που προσθέσατε στη σελίδα (λ.χ. φωτογραφία, αρχείο pdf, κ.α.) όσο και αντικείμενα που δημιουργήσατε στη σελίδα, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία.

Επεξεργασία Εισηγμένων Αντικειμένων

Επιλέγοντας με το εργαλείο επιλογής ένα αντικείμενο που έχετε εισάγει στη σελίδα μπορείτε να το μετακινήσετε εντός της σελίδας ή να αξιοποιήσετε τα εργαλεία που εμφανίζονται για να το επεξεργαστείτε. Τα εργαλεία αυτά παρουσιάζονται παρακάτω.

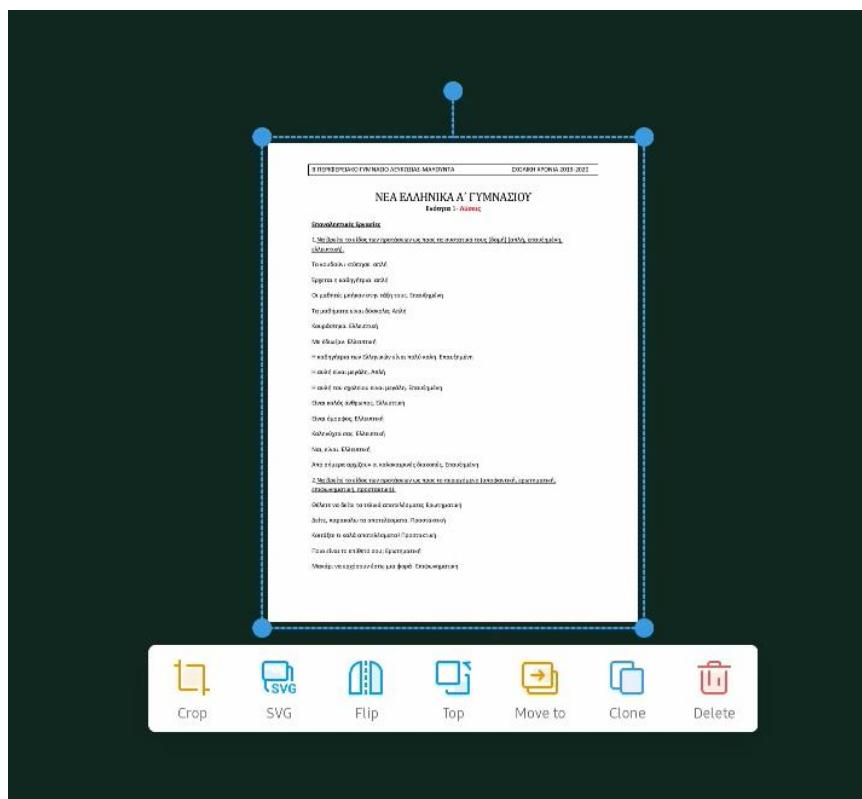

2106993525


stem-ib-support.gr

helpdesk@stem-ib-support.gr

Κουμπιά	Περιγραφή
	Επιτρέπει την προσαρμογή του μεγέθους και της γωνίας του αντικειμένου.
Crop	Ενεργοποιεί τη δυνατότητα περικοπής του αντικειμένου.
SVG	Μετατρέπει το αντικείμενο σε μορφή vector.
Flip	Αναστρέφει το αντικείμενο.
Top	Μετακινεί το αντικείμενο σε πρώτο πλάνο (στην κορυφή), στην περίπτωση που είχαν προστεθεί άλλα αντικείμενα πάνω από αυτό.
Move to	Επιτρέπει τη μετακίνηση του αντικειμένου σε άλλη σελίδα.
Clone	Δημιουργεί το εκριβές αντίγραφο του αντικειμένου.
Delete	Διαγράφει το αντικείμενο.

Τα εργαλεία επεξεργασίας των αντικειμένων που δημιουργείτε αξιοποιώντας τα εργαλεία της εφαρμογής Note παρουσιάζονται στις ακόλουθες υποενότητες.

2.2.3. Write (Γράψιμο)



Η επιλογή του εργαλείου «Γράψιμο» (Write) ενεργοποιεί τη δυνατότητα ελεύθερης γραφής και σχεδίασης με το δάχτυλο ή την ειδική πένα.

Προσαρμογή Πένας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τύπο, το χρώμα και το πάχος της πένας όπως θέλετε.




2106993525



stem-ib-support.gr



helpdesk@stem-ib-support.gr

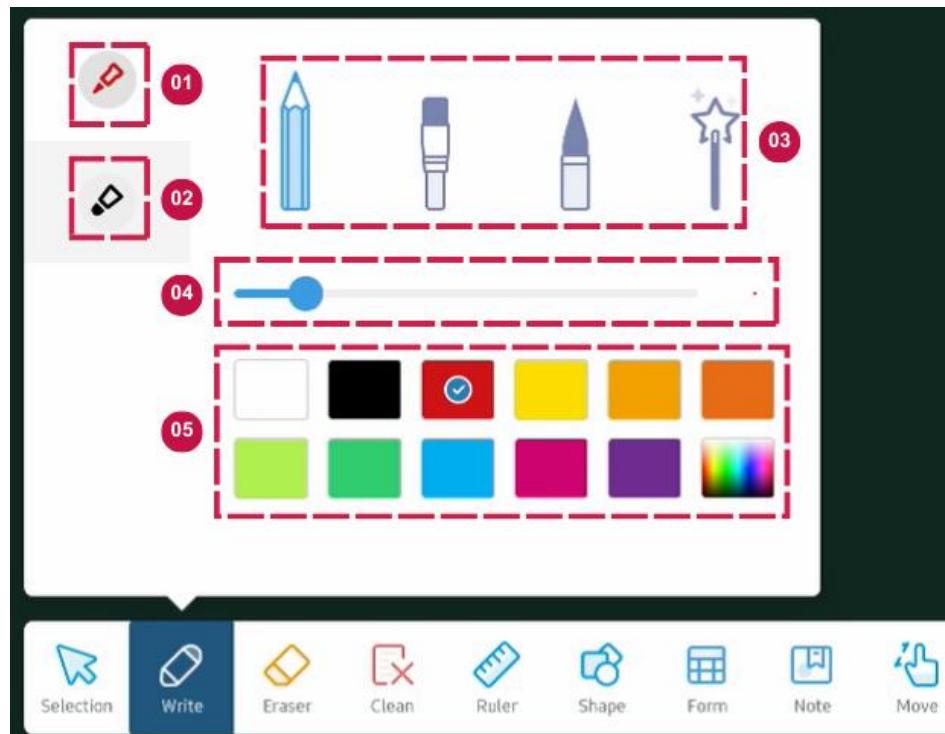


Αρ.	Περιγραφή	
01	Ενεργοποίηση ρυθμίσεων λεπτού άκρου (ειδικής πένας).	10
02	Ενεργοποίηση ρυθμίσεων χοντρού άκρου (ειδικής πένας).	
03	Ρύθμιση τύπου γραφίδας (λεπτού άκρου / χοντρού άκρου).	
04	Ρύθμιση πάχους γραφίδας (λεπτού άκρου / χοντρού άκρου).	
05	Ρύθμιση χρώματος γραφίδας (λεπτού άκρου / χοντρού άκρου).	

Πένα Αναγνώρισης Γραφής




Όταν επιλέγετε την πένα αναγνώρισης γραφής και δημιουργείτε ένα σχέδιο, εμφανίζεται μια λίστα με εικόνες παρόμοιες με το σχέδιό σας, οι οποίες είναι αποθηκευμένες στην εφαρμογή. Κάνοντας κλικ επάνω σε αυτή που σας ενδιαφέρει, μπορείτε εύκολα να την εισάγετε στη σελίδα σας.

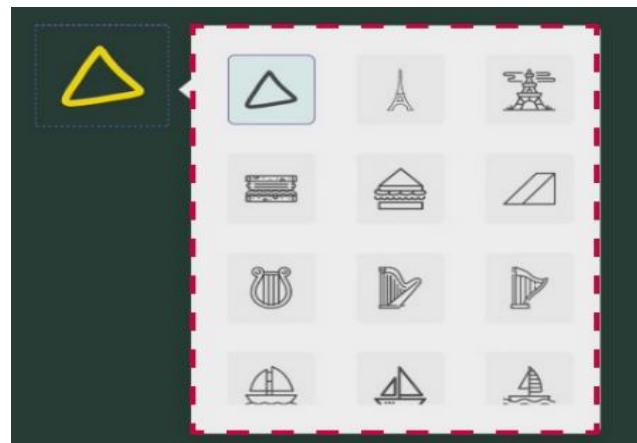

Επεξεργασία Χειρογράφου

Επιλέγοντας με το εργαλείο επιλογής (βλ. 2.2.2.) μέρος ή το σύνολο του κειμένου που γράψατε στη σελίδα (λ.χ. γράμματα, λέξεις, ή προτάσεις) εμφανίζονται τα εργαλεία που παρουσιάζονται παρακάτω.

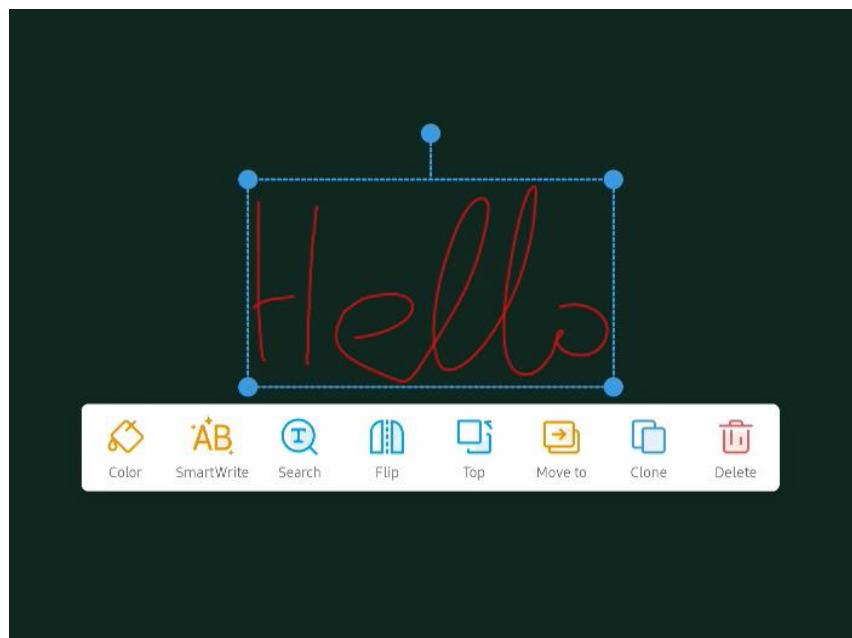

11

Κουμπιά	Περιγραφή
	Επιτρέπει την προσαρμογή του μεγέθους και της γωνίας του χειρογράφου.
Color	Αλλάζει το χρώμα του χειρογράφου σε μία από τις διαθέσιμες αποχρώσεις.



2106993525


stem-ib-support.gr

helpdesk@stem-ib-support.gr

 SmartWrite	Αναγνωρίζει το χειρόγραφο κείμενο και το μετατρέπει σε δακτυλογραφημένο.
 Search	Αναγνωρίζει το χειρόγραφο και το αναζητά στο διαδίκτυο.
 Flip	Αναστρέφει το χειρόγραφο.
 Top	Μετακινεί το χειρόγραφο σε πρώτο πλάνο(στην κορυφή), στην περίπτωση που είχαν προστεθεί άλλα αντικείμενα πάνω από αυτό.
 Move to	Επιτρέπει τη μετακίνηση του χειρογράφου σε άλλη σελίδα.
 Clone	Δημιουργεί το εκριβές αντίγραφο του χειρογράφου.
 Delete	Διαγράφει το χειρόγραφο.

2.2.4. Eraser (Γόμα)



Η επιλογή του εργαλείου «Γόμα» (Eraser) ενεργοποιεί τη δυνατότητα διαγραφής του περιεχομένου που δημιουργήθηκε με το εργαλείο πένας (ελεύθερη γραφή και σχεδίαση) με την παλάμη ή την ειδική πένα.

Προσοχή:

- Με τη λειτουργία της γόμας είναι εφικτό να σβήσετε μόνο ότι γράψατε με τη λειτουργία της πένας.
- Για να διαγράψετε σχήματα, πίνακες, νοητικούς χάρτες ή κείμενο που έχει γραφτεί με την πένα έξυπνης γραφής, θα πρέπει να επιλέξετε το αντικείμενο και στη συνέχεια να πατήσετε διαγραφή (Delete).

2.2.5. Clean (Καθαρισμός)



Η επιλογή του εργαλείου «Καθαρισμός» (Clean), διαγράφει όλα τα αντικείμενα που έχουν προστεθεί στην τρέχουσα σελίδα.

Προσοχή:

- Όλο το περιεχόμενο της σελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, των σχημάτων, των πινάκων κ.λπ., διαγράφεται.
- Μέχρι να αποθηκεύσετε το αρχείο ή να βγείτε από την εφαρμογή Note, μπορείτε να επαναφέρετε το περιεχόμενο στην αρχική του κατάσταση πατώντας αναίρεση.



2106993525



stem-ib-support.gr




helpdesk@stem-ib-support.gr

2.2.6. Ruler (Χάρακας)




Η επιλογή του εργαλείου «Χάρακας» (Ruler) εμφανίζει τέσσερα γεωμετρικά όργανα που διευκολύνουν τις γεωμετρικές κατασκευές και τις μετρήσεις.

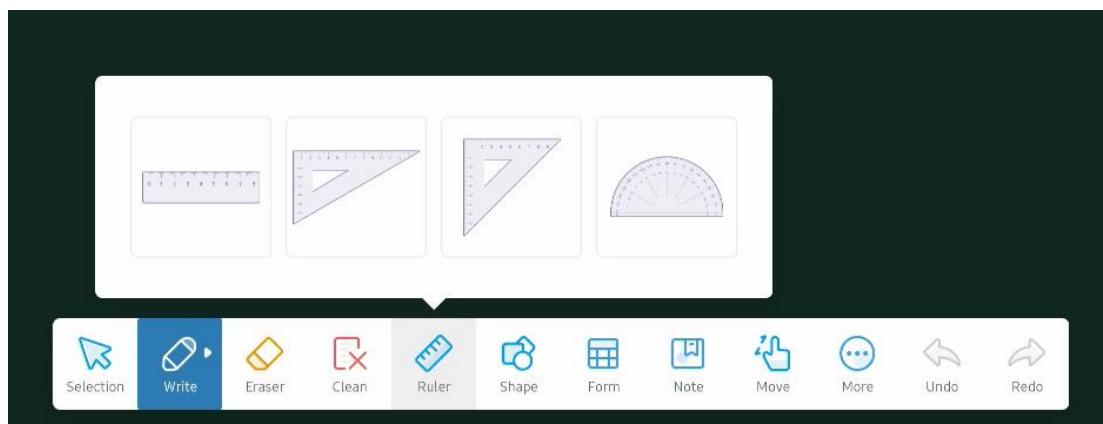

Η επιλογή προς χρήση ενός γεωμετρικού οργάνου εισάγει στη σελίδα το αντίστοιχο όργανο συνοδευόμενο από ένα μενού επιλογών διαχείρισης του γεωμετρικού οργάνου.

Οι επιλογές διαχείρισης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

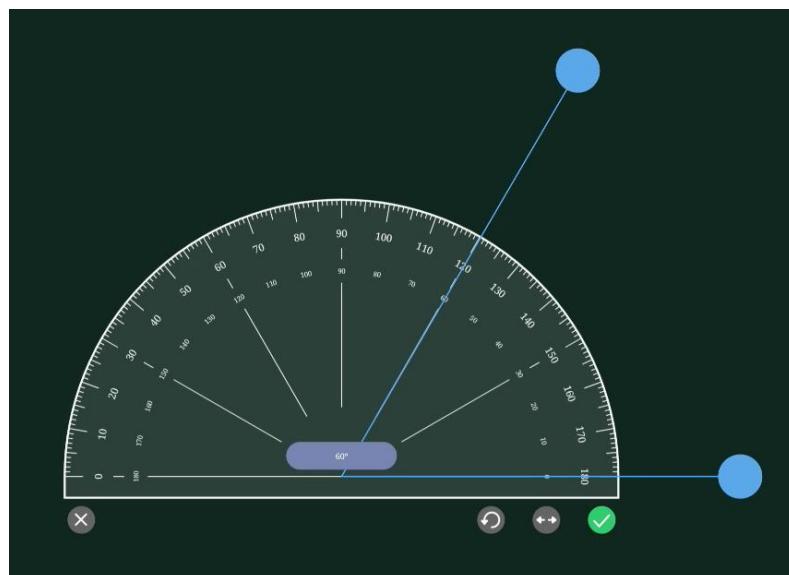

13

Κουμπιά	Περιγραφή
	Αφαιρεί το γεωμετρικό εργαλείο από τη σελίδα.
	Ρυθμίζει τη γωνία του γεωμετρικού εργαλείου.



2106993525


stem-ib-support.gr

helpdesk@stem-ib-support.gr



Ρυθμίζει το οριζόντιο μήκος του γεωμετρικού εργαλείου.



(Αφορά αποκλειστικά το μοιρογνωμόνιο.) Σημειώνει τη γωνία του μοιρογνωμόνιου με το προεπιλεγμένο χρώμα της πένας.


Μπορείτε να σβήσετε το τμήμα που επισημαίνεται με την πένα με το εργαλείο διαγραφής.

2.2.7. Shape (Σχήμα)




Shape

Η επιλογή του εργαλείου «Σχήμα» [Shape] εμφανίζει ένα παράθυρο με έτοιμα σχήματα. Στην καρτέλα 2D εμπεριέχονται έτοιμα σχήματα δύο διαστάσεων, καθώς και ένα εργαλείο αναγνώρισης και βελτιστοποίησης σχημάτων. Στην καρτέλα 3D εμπεριέχονται έτοιμα σχήματα τριών διαστάσεων.

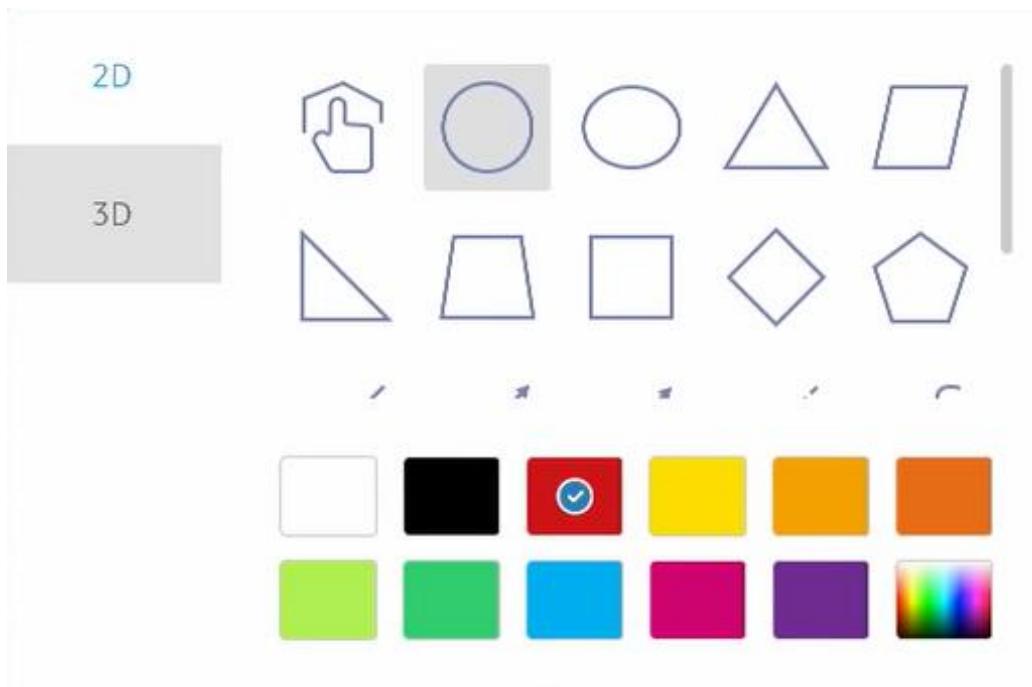

Σχήματα 2D



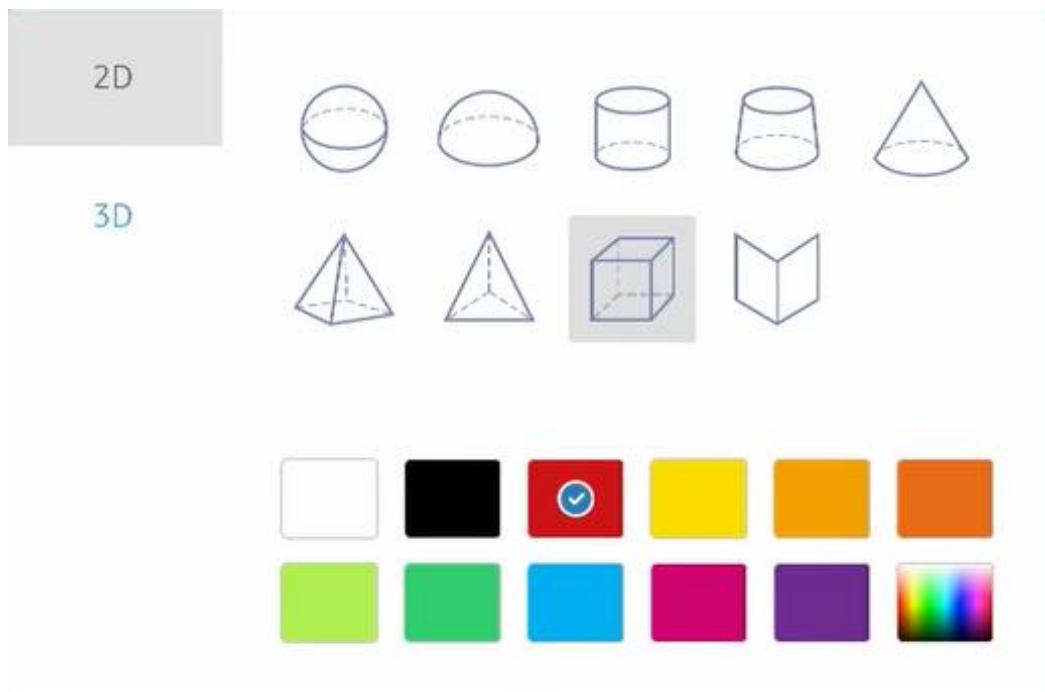


Σχήματα 3D

Εργαλείο Αναγνώρισης και Βελτιστοποίησης Σχημάτων

Όταν σχεδιάζετε μια απλή γραμμή ή ένα σχήμα με το χέρι σας (ή την ειδική πένα) ενώ είναι επιλεγμένο το εργαλείο , το σχήμα που σχεδιάστηκε αναγνωρίζεται και μετατρέπεται αυτόματα σε ένα άρτιο σχήμα.

15

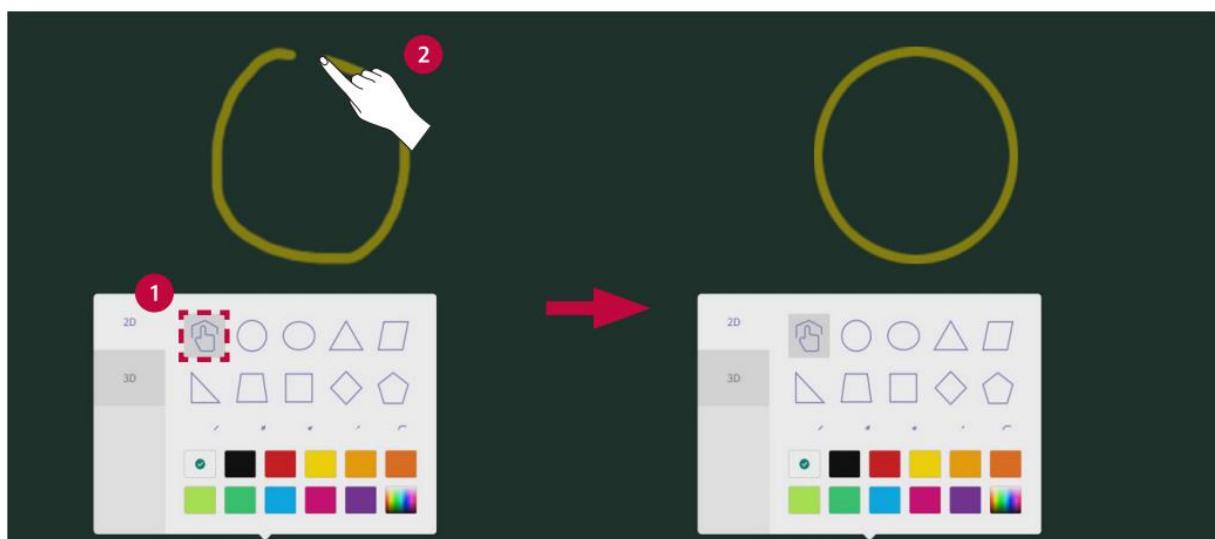

2106993525




stem-ib-support.gr



helpdesk@stem-ib-support.gr

Επεξεργασία Σχήματος

Επιλέγοντας με το εργαλείο επιλογής (βλ. 2.2.2.) το σχήμα που δημιουργήσατε στη σελίδα μπορείτε να το μετακινήσετε εντός της σελίδας ή να αξιοποιήσετε τα εργαλεία που εμφανίζονται για να το επεξεργαστείτε. Τα εργαλεία αυτά παρουσιάζονται παρακάτω.

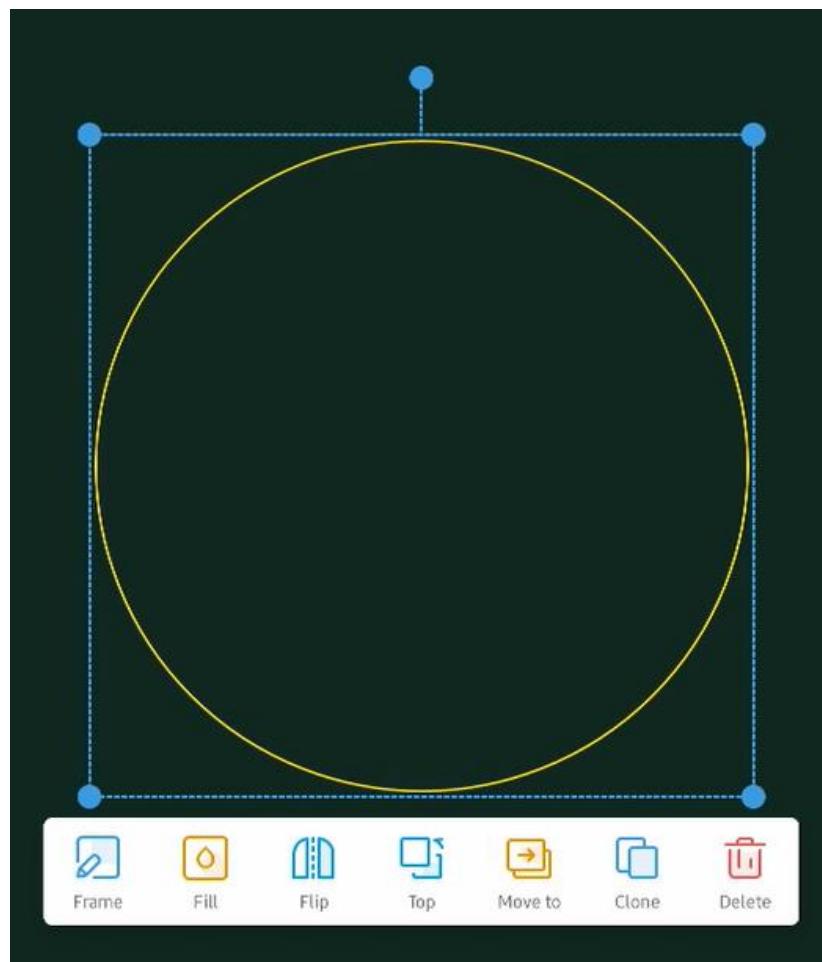

Κουμπιά	Περιγραφή
	Επιτρέπει την προσαρμογή του μεγέθους και της γωνίας του σχήματος.
	Αλλάζει το πάχος, το στυλ γραμμής και το χρώμα (σε μία από τις διαθέσιμες αποχρώσεις) του περιγράμματος του σχήματος.
	Αλλάζει το χρώμα του γεμίσματος του σχήματος (σε μία από τις διαθέσιμες αποχρώσεις).



2106993525




stem-ib-support.gr




helpdesk@stem-ib-support.gr

	Αναστρέφει το σχήμα.
	Μετακινεί το σχήμα σε πρώτο πλάνο (στην κορυφή), στην περίπτωση που είχαν προστεθεί άλλα αντικείμενα ή σχήματα πάνω από αυτό.
	Επιτρέπει τη μετακίνηση του σχήματος σε άλλη σελίδα.
	Δημιουργεί το εκριβές αντίγραφο του σχήματος.
	Διαγράφει το σχήμα.

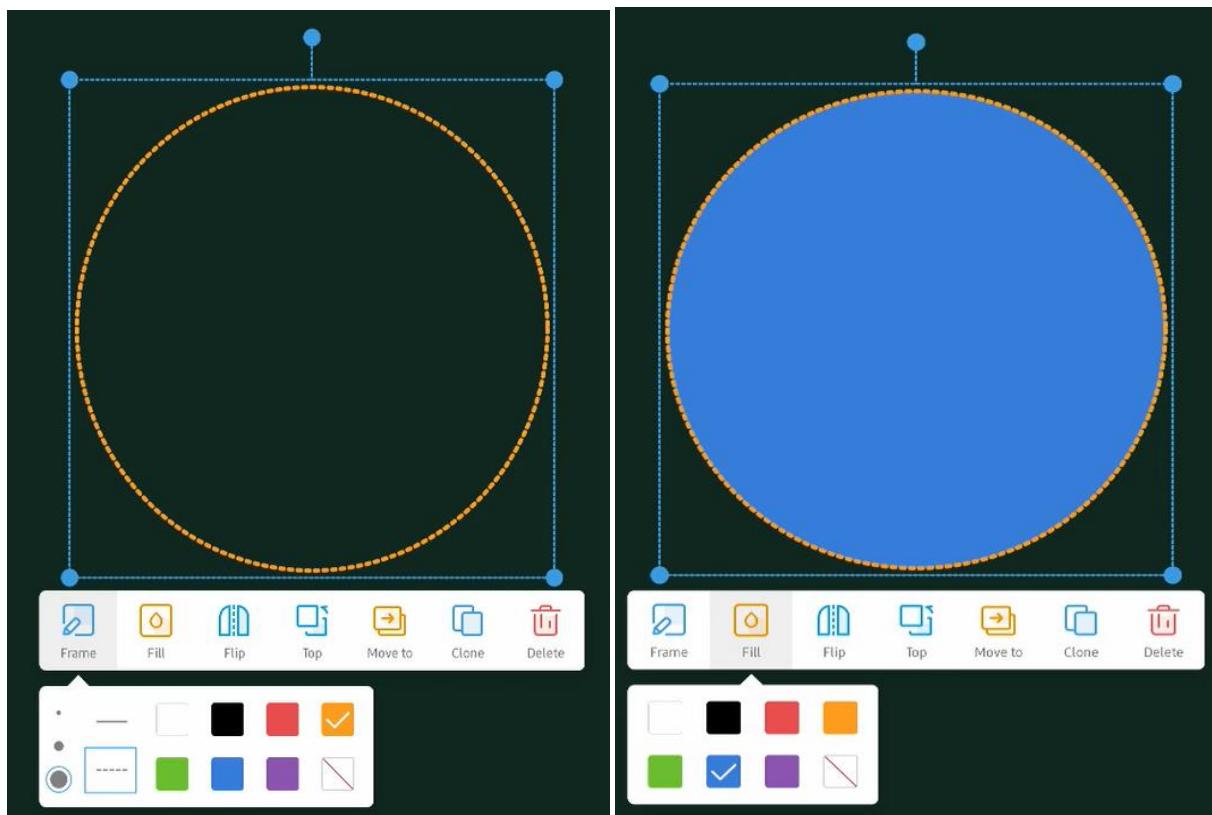

Επεξεργασία περιγράμματος

Επεξεργασία γεμίσματος

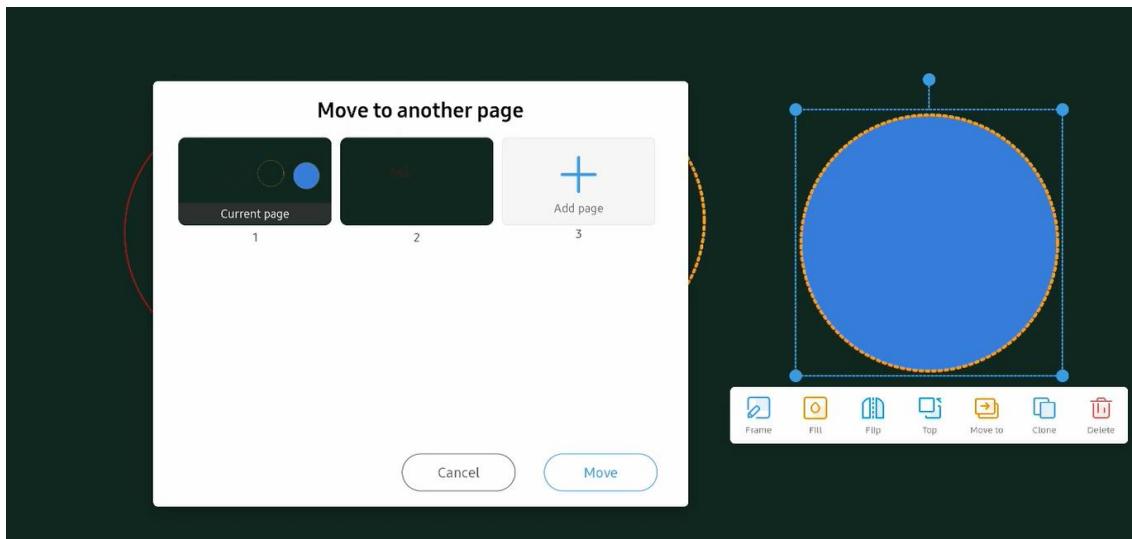


Μετακίνηση σχήματος σε άλλη σελίδα

2.2.8. Form (Μορφή)



Η επιλογή του εργαλείου δημιουργίας φόρμας-πίνακα (Form) εμφανίζει ένα παράθυρο στο οποίο μπορείτε να εισαγάγετε έναν πίνακα ορίζοντας τον αριθμό γραμμών και στηλών (με το δάχτυλο ή την ειδική πένα).

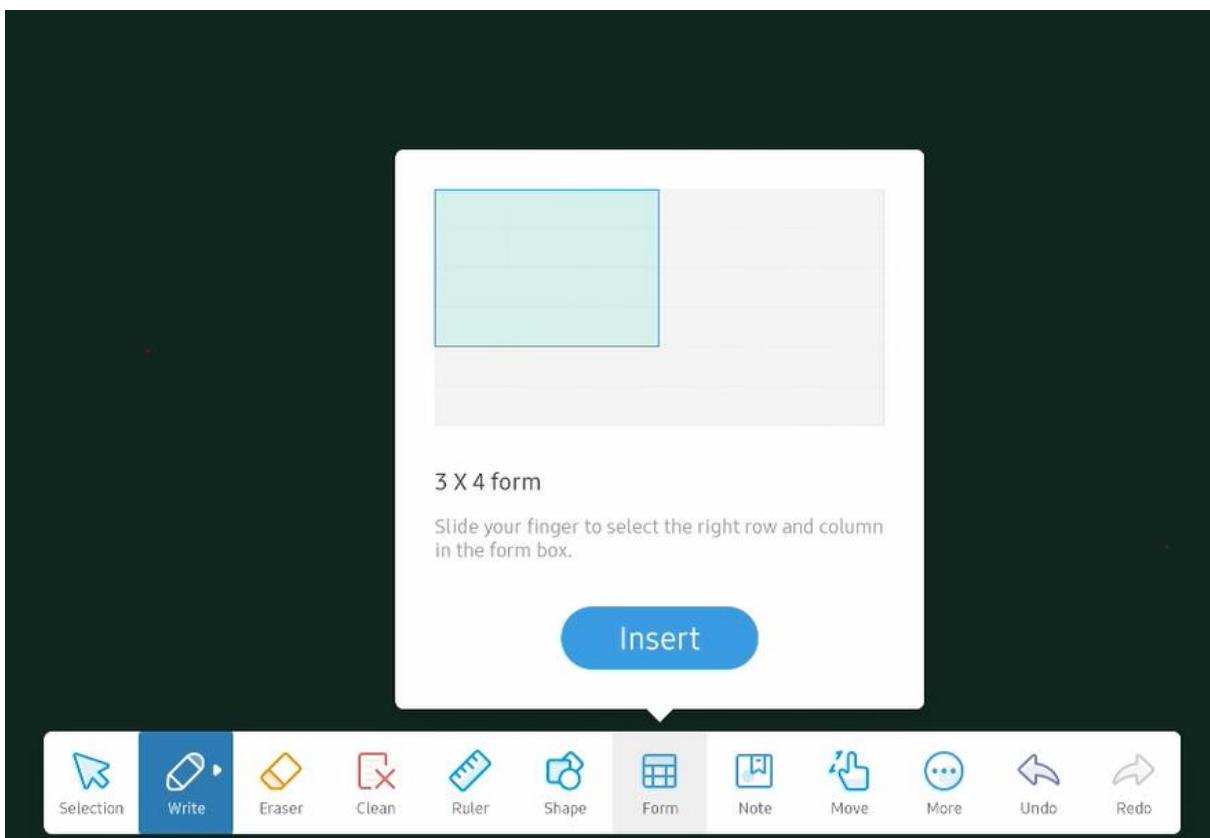

Μόλις επιλέξετε τον πίνακα με το εργαλείο επιλογής (βλ. 2.2.2.), μπορείτε να προσθέσετε και να διαγράψετε γραμμές ή στήλες στον πίνακα που έχει εισαχθεί επιλέγοντας [+] και [-] αντίστοιχα.




2106993525



stem-ib-support.gr



helpdesk@stem-ib-support.gr

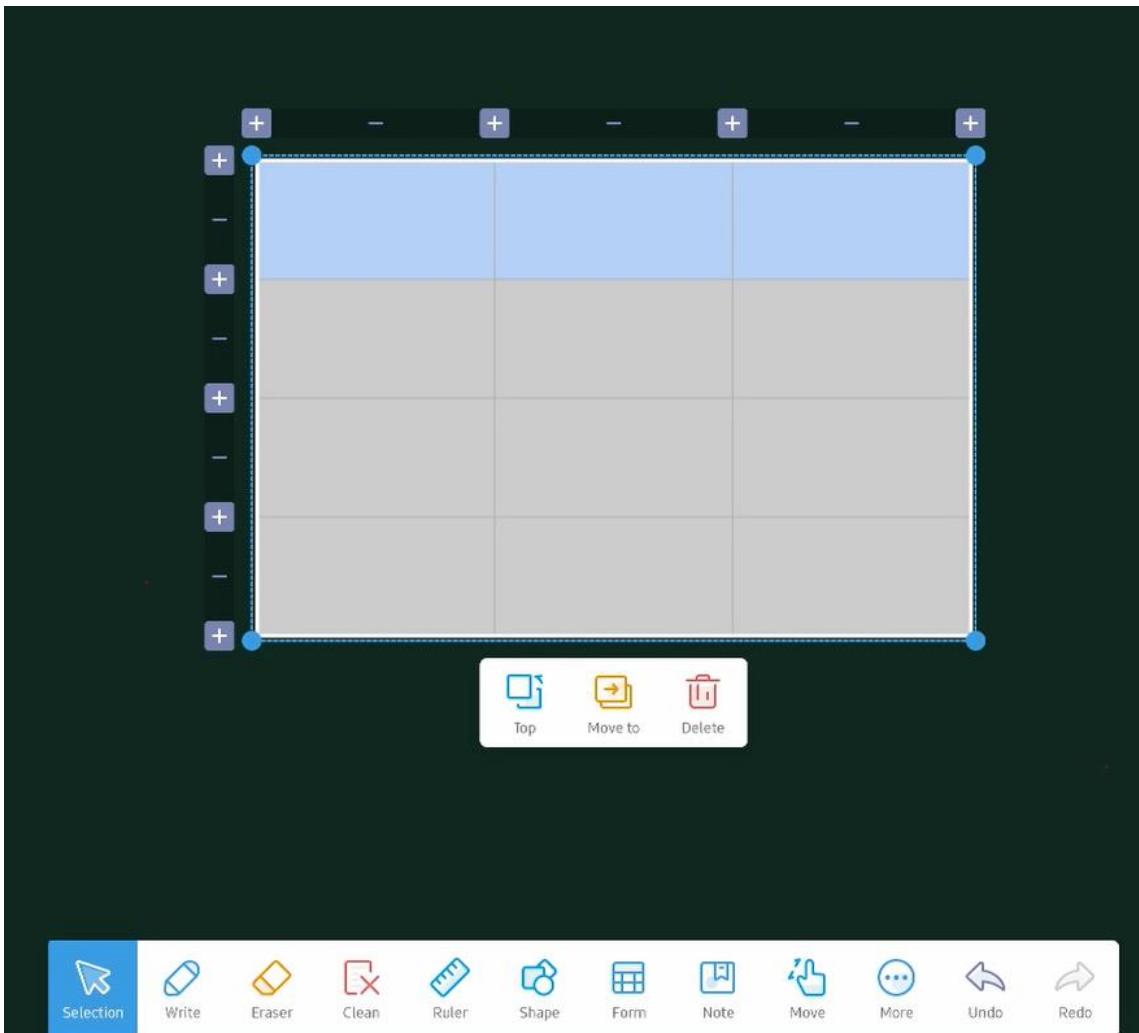

Για να γράψετε στα κελιά του πίνακα επιλέξτε το εργαλείο «Στυλό» (Pen).

Κουμπιά	Περιγραφή
●	Επιτρέπει την προσαρμογή του μεγέθους του πίνακα.
+	Προσθέτει γραμμές και στήλες στον πίνακα.
—	Αφαιρεί γραμμές και στήλες από τον πίνακα.
Top	Μετακινεί τον πίνακα σε πρώτο πλάνο (στην κορυφή), στην περύπτωση που είχαν προστεθεί άλλα αντικείμενα πάνω από αυτό.
Move to	Επιτρέπει τη μετακίνηση του πίνακα σε άλλη σελίδα.




 Delete	Διαγράφει τον πίνακα.
--	-----------------------

2.2.9. Note (Σημείωση)




Η επιλογή του εργαλείου δημιουργίας Σημείωσης (Note) εισάγει ένα πλαίσιο επάνω από την οθόνη, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία σημείωσης. Μόλις δημιουργηθεί η σημείωση εμφανίζεται αυτόματα στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας της εφαρμογής Note.

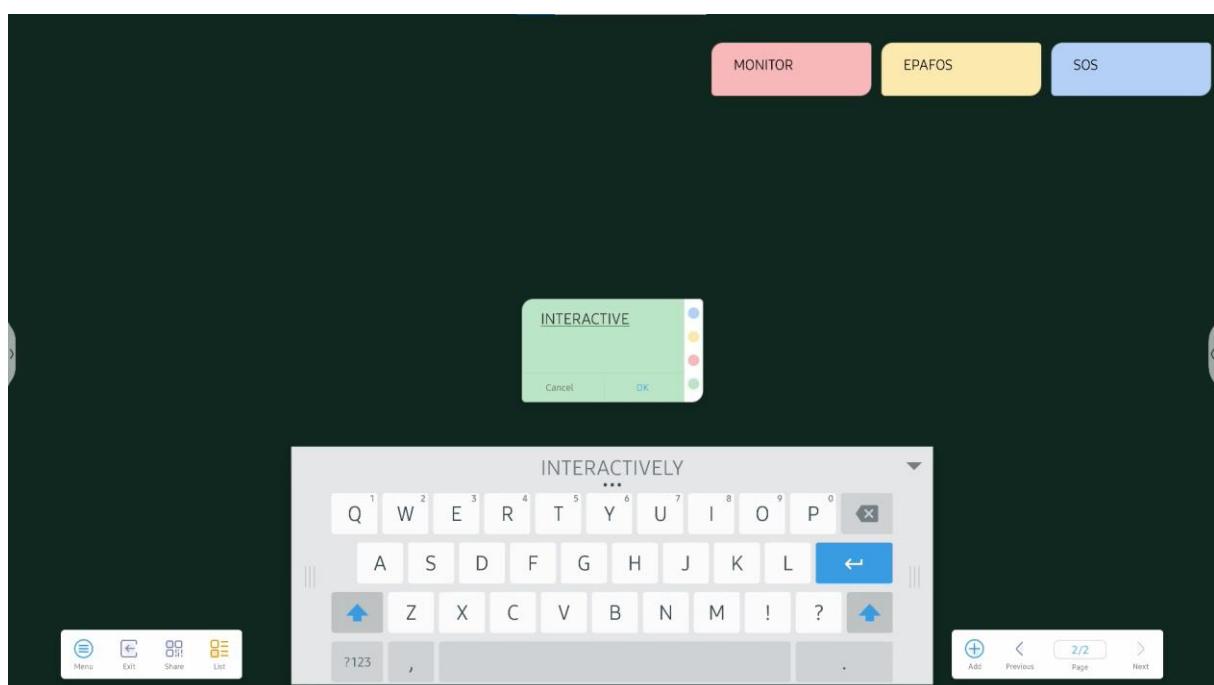

20

Επιλέγοντας τη σημείωση που έχετε εισάγει, μπορείτε να τη μετακινήσετε εντός της σελίδας ή να αξιοποιήσετε τα εργαλεία που εμφανίζονται για να την επεξεργαστείτε. Τα εργαλεία αυτά παρουσιάζονται παρακάτω.

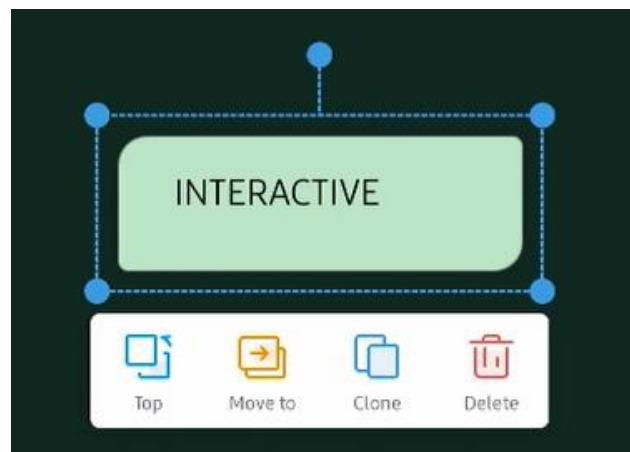

2106993525


stem-ib-support.gr

helpdesk@stem-ib-support.gr

Κουμπιά	Περιγραφή
	Επιτρέπει την προσαρμογή του μεγέθους και της γωνίας της σημείωσης. Το κείμενο της σημείωσης προσαρμόζεται επίσης.
	Μετακινεί τη σημείωση σε πρώτο πλάνο (στην κορυφή), στην περίπτωση που είχαν προστεθεί άλλα αντικείμενα πάνω από αυτό.
	Επιτρέπει τη μετακίνηση της σημείωσης σε άλλη σελίδα.
	Δημιουργεί το εκριβές αντίγραφο της σημείωσης.
	Διαγράφει τη σημείωση.

Επισημαίνεται ότι:

- το περιεχόμενο των σημειώσεων μπορεί να γραφτεί μόνο με εικονικό πληκτρολόγιο και δεν μπορεί να διαγραφεί με γόμα. Για να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε το περιεχόμενο που έχετε προσθέσει στη σημείωση κάνετε διπλό κλικ επάνω σε αυτή.
- μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τέσσερα χρώματα για την αυτοκόλλητη σημείωση. Αφού δημιουργηθεί, το χρώμα της σημείωσης μπορεί να τροποποιηθεί κάνοντας διπλό κλικ επάνω σε αυτή.

2.2.10. Move (Μετακίνηση)



Η επιλογή του εργαλείου μετακίνησης (Move) Ενεργοποιεί τη δυνατότητα μετακίνησης μέσα στη σελίδα του note, σε περίπτωση που αυτή χρησιμοποιείται με διευρυμένο τρόπο, δηλαδή πέραν του προβαλλόμενου πίνακα. Με άλλα λόγια, η δυνατότητα είναι διαθέσιμη όταν η κλίμακα μεγέθυνσης υπερβαίνει το 100%.

Επιλέγοντας το εργαλείο select και τοποθετώντας δύο δάχτυλα στην οθόνη μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθος όσων γράφετε ή των αντικειμένων που εισάγετε (λ.χ. pdf, img, shape, form κ.α.), ή και σύροντάς τα μπορείτε να τα μετακινήσετε ακόμα και σε σημείο που δεν είναι εμφανές στην οθόνη. Με το εργαλείο Move μπορείτε να μετακινηθείτε σε όποιο σημείο της σελίδας επιθυμείτε και να το επεξεργαστείτε. Οι αλλαγές που κάνετε σε ένα σημείο της σελίδας διατηρούνται ακόμα και όταν μετακινηθείτε σε άλλο σημείο της σελίδας.



Επαναληπτικές Εργασίες

1. Να βρείτε το είδος των προτάσεων ως προς τα συστατικά τους (δομή) (απλή, επαυξημένη, ελλειπτική).

Το κουδούνι κτύπησε. απλή
Έρχεται η καθηγήτρια. απλή
Οι μαθητές μπήκαν στην τάξη τους. Επαυξημένη
Τα μαθήματα είναι δύσκολα; Απλή
Κουράστηκα. Ελλειπτική
Με έδιωξαν. Ελλειπτική
Η καθηγήτρια των Ελληνικών είναι
Η αυλή είναι μεγάλη. Απλή
Η αυλή του σχολείου είναι μεγάλη.
Είναι καλός άνθρωπος. Ελλειπτική
Είναι




Τρέχουσα προβολή

Πλήρης οθόνη

2.2.11. Mind map (Νοητικός χάρτης)



Η επιλογή του εργαλείου δημιουργίας Νοητικού χάρτη (Mind Map) εμφανίζει στη σελίδα έναν νοητικό χάρτη.

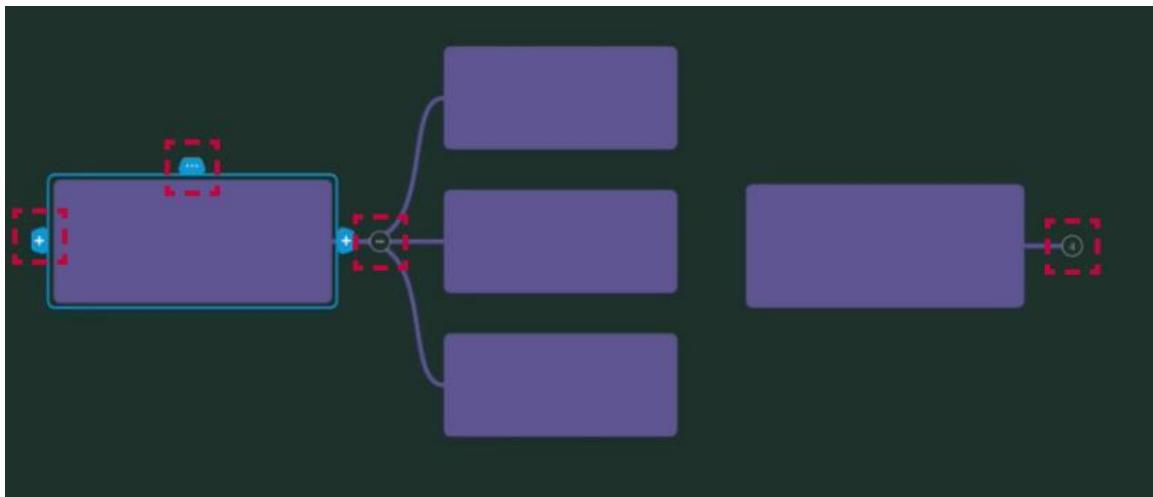

Κουμπιά	Περιγραφή	
	Μπορείτε να διαγράψετε το επιλεγμένο κελί.	23
	Μπορείτε να επεκτείνετε τον νοητικό χάρτη προσθέτοντας νέα κελιά.	
	Μπορείτε να μικρύνετε τον νοητικό χάρτη αφαιρόντας κελιά.	
	Πατήστε \ominus για να εμφανίσετε τον αριθμό των μειωμένων κελιών ως αριθμό.	

Επιλέγοντας με το εργαλείο επιλογής (βλ. 2.2.2.) τον νοητικό χάρτη που έχετε εισάγει, εμφανίζονται τα εργαλεία που παρουσιάζονται παρακάτω.




2106993525



stem-ib-support.gr



helpdesk@stem-ib-support.gr

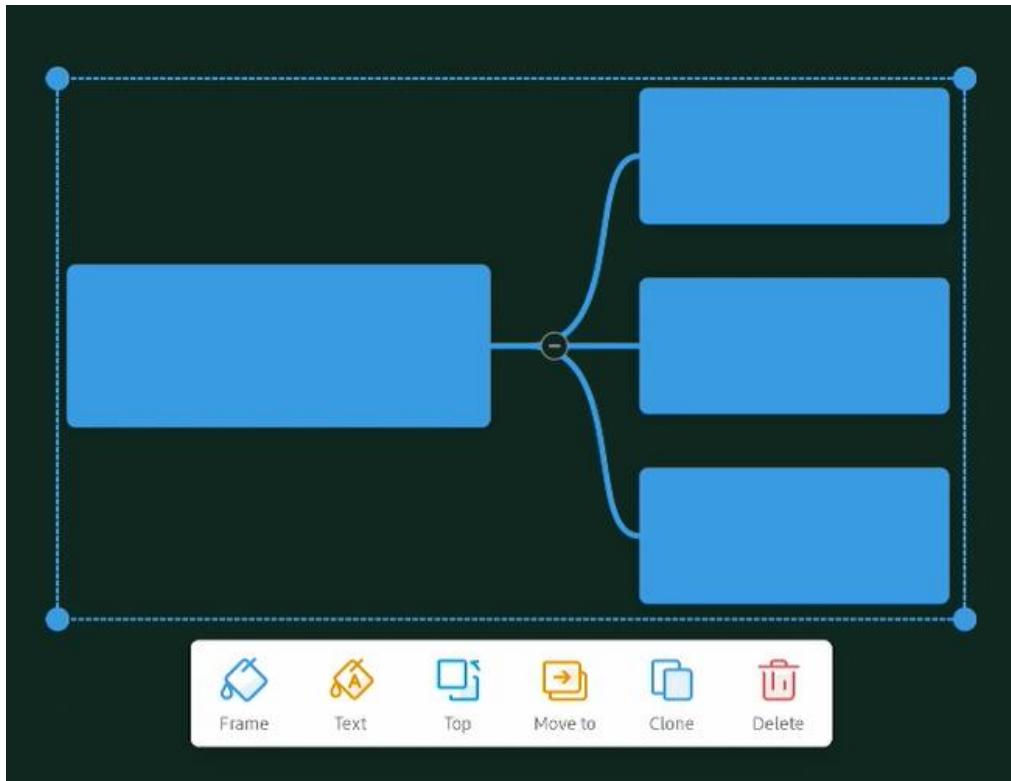

Κουμπιά	Περιγραφή	
	Επιτρέπει την προσαρμογή του μεγέθους του νοητικού χάρτη.	24
Frame	Αλλάζει το χρώμα των κελιών του νοητικού χάρτη σε μία από τις διαθέσιμες αποχρώσεις.	
	Αλλάζει το χρώμα του κειμένου που εισάγεται στον νοητικό χάρτη σε μία από τις διαθέσιμες αποχρώσεις.	
	Μετακινεί τον νοητικό χάρτη σε πρώτο πλάνο (στην κορυφή), στην περίπτωση που είχαν προστεθεί άλλα αντικείμενα πάνω από αυτό.	
	Επιτρέπει τη μετακίνηση του νοητικού χάρτη σε άλλη σελίδα.	
	Δημιουργεί το εκριβές αντίγραφο του νοητικού χάρτη.	
Delete	Διαγράφει τον νοητικό χάρτη.	



Επισημαίνεται ότι:

- όταν γράφετε χειρόγραφα κείμενο μέσα σε έναν νοητικό χάρτη, μετατρέπεται αυτόματα σε δακτυλογραφημένο μέσω της λειτουργίας έξυπνης γραφής (Smart Writing).
- τα κείμενα που έχουν μετατραπεί σε δακτυλογραφημένα μέσω της λειτουργίας έξυπνης γραφής (Smart Writing), δεν μπορούν να διαγραφούν με γόμα. Για να τα διαγράψετε, θα πρέπει να διαγράψετε το/τα συγκεκριμένο/α πεδίο/α του νοητικού χάρτη.
- μπορείτε να ορίσετε την ελληνική ως τη γλώσσα αναγνώρισης του χειρόγραφου κειμένου μέσα από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής (βλ. 2.1.3).

2.2.12. Grid (Πλέγμα)



Η επιλογή του εργαλείου δημιουργίας πλέγματος (Grid) εισάγει ένα επεκτεινόμενο πλαίσιο επάνω από την οθόνη το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία σημείωσης. Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το χειρόγραφο στο πλέγμα, σχηματοποιεί και επιλέγει το υποψήφιο κείμενο και μετά την επιλογή, εξωραΐζει το χειρόγραφο με τυπικές γραμματοσειρές.

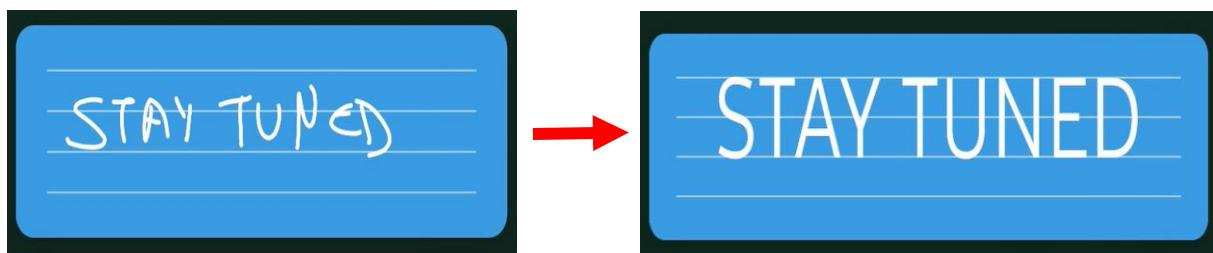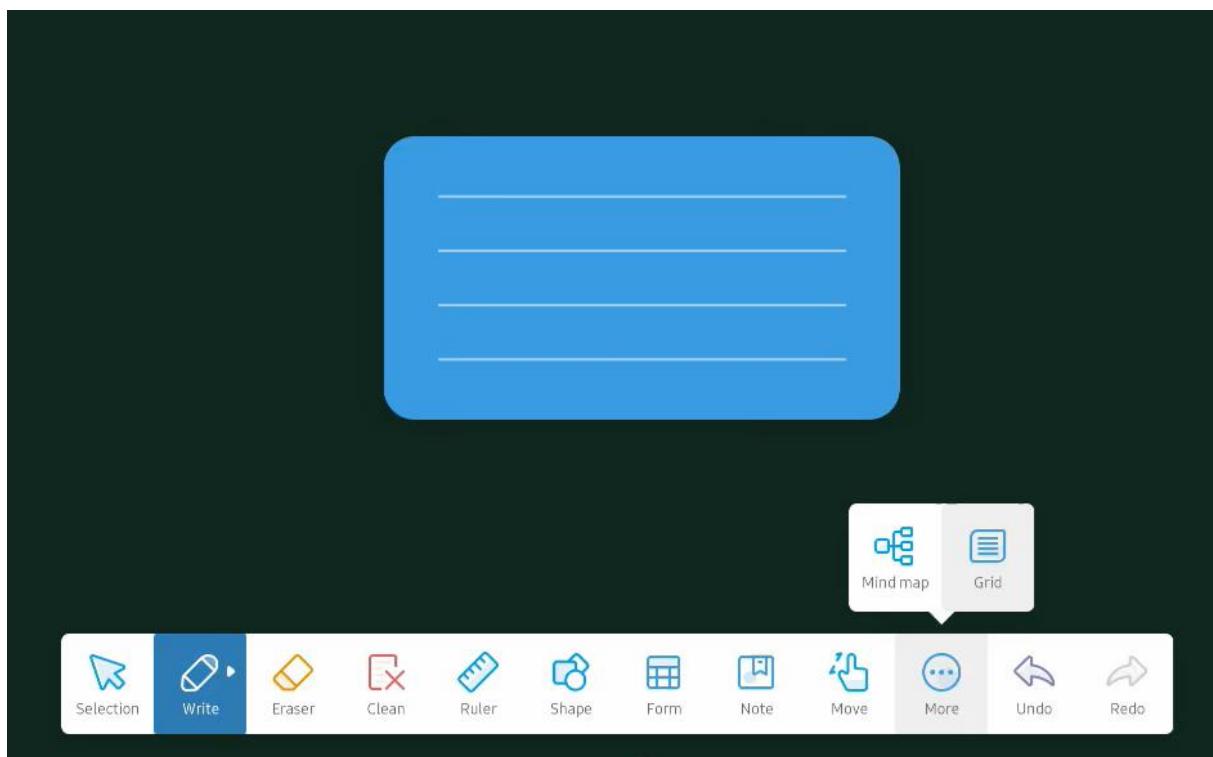

2106993525




stem-ib-support.gr



helpdesk@stem-ib-support.gr


Επιλέγοντας με το εργαλείο επιλογής (βλ. 2.2.2.) το πλέγμα που έχετε εισάγει, εμφανίζονται τα εργαλεία που παρουσιάζονται παρακάτω.

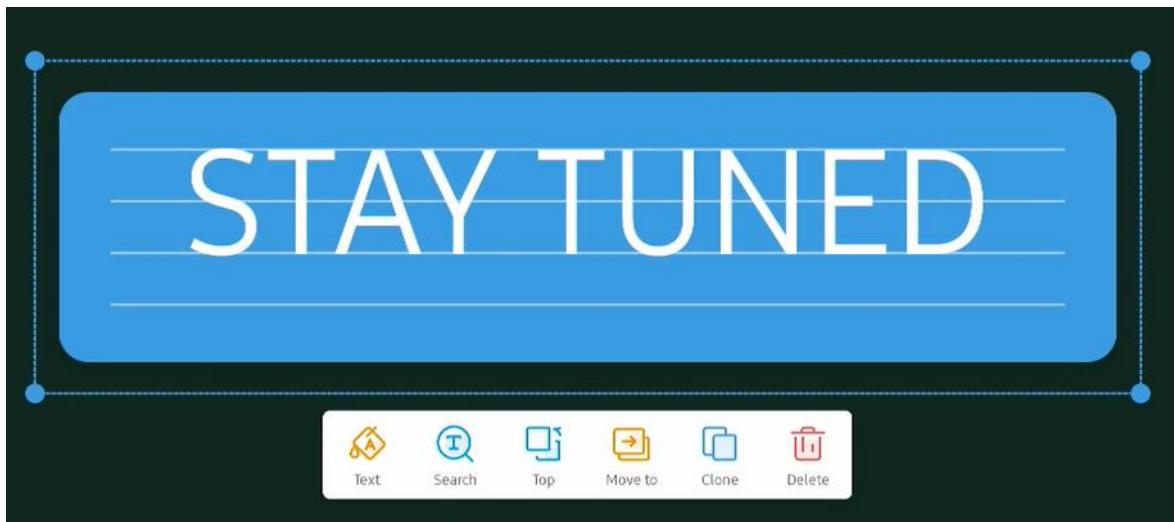

Κουμπιά	Περιγραφή
	Επιτρέπει την προσαρμογή του μεγέθους του πλέγματος.
	Αλλάζει το χρώμα του κειμένου που εισάγεται στο πλέγμα σε μία από τις διαθέσιμες αποχρώσεις.
	Αναζητά το κείμενο στο διαδίκτυο.
	Μετακινεί το πλέγμα σε πρώτο πλάνο (στην κορυφή), στην περίπτωση που είχαν προστεθεί άλλα αντικείμενα πάνω από αυτό.
	Επιτρέπει τη μετακίνηση του πλέγματος σε άλλη σελίδα.
	Δημιουργεί το εκριβές αντίγραφο του πλέγματος.
	Διαγράφει το πλέγμα.

2.3. Διαχείριση Σελίδων

Από το μενού «Διαχείριση Σελίδων» μπορείτε να προσθέσετε νέες σελίδες, να διαγράψετε σελίδες και να περιηγηθείτε μεταξύ των σελίδων που έχετε δημιουργήσει. Πατώντας πάνω στον αριθμό των σελίδων, μπορείτε να δείτε σε προεπισκόπηση όλες τις σελίδες που έχετε δημιουργήσει.

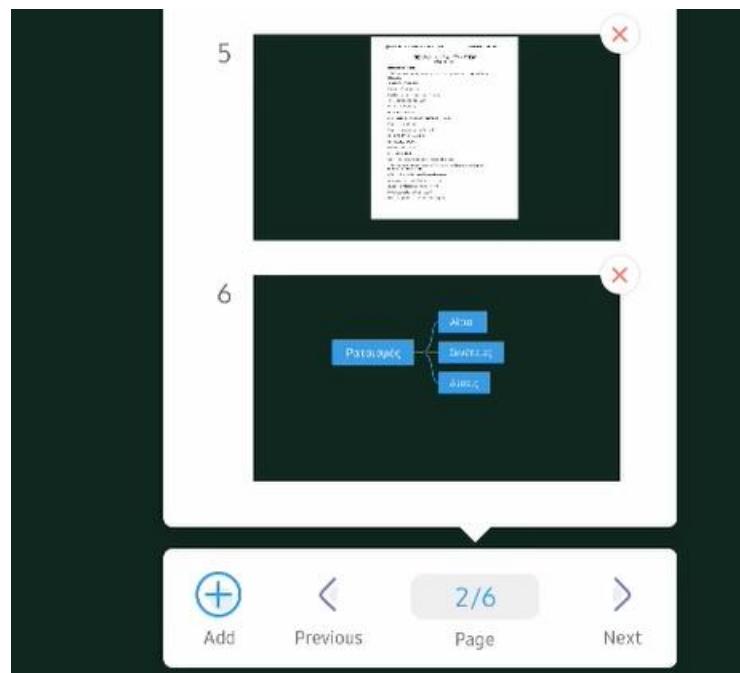

27

Κουμπιά	Περιγραφή
Add	Προσθέτει νέα σελίδα.
Previous	Εμφανίζει την προηγούμενη σελίδα.
Next	Εμφανίζει την επόμενη σελίδα.
Page 1/4	Το ψηφίο πριν την κάθετο δείχνει τη σελίδα στην οποία βρίσκεστε και το σημείο μετά την κάθετο δείχνει το σύνολο των σελίδων που έχουν δημιουργηθεί. Η επιλογή του πεδίου εμφανίζει όλες τις σελίδες σε μενού προεπισκόπησης.
X	Διαγράφει μία υπάρχουσα σελίδα.



2106993525


stem-ib-support.gr

helpdesk@stem-ib-support.gr